



**захист від перенапруги
для професіоналів**

D50t



Технічний паспорт

Інструкція з встановлення та експлуатації



Призначення

Перед початком монтажу та використання пристрою, будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це допоможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непорозумінь.

ZUBR D50t призначений для захисту електрообладнання від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати державним стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхиленнями. На цю напругу орієнтується виробники побутової техніки під час проєктування та виготовлення. Але реальна напруга мережі не завжди відповідає цим стандартам. Можуть триватись перепади напруги від 160 до 380 В, викликані цілою низкою факторів, серед яких можна виділити наступні:

- обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у повітряних лініях (найбільш розповсюджено в приватному секторі, де переважають повітряні лінії електропередач);
- перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї з фаз якимось потужним споживачем;
- застаріле обладнання підстанції, що не відповідає потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захищається, наступний: побутові споживачі струму такі, як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка, комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе до відхилень мережової напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати ZUBR для захисту обладнання, яке живиться від джерел з модифікованою синусоїдою, джерел безперебійного живлення, вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота (більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошкодити ZUBR і привести до не гарантійний ремонту.

Технічні дані

| № з/п | Параметри | Значення |
|-------|--------------------------------------|---|
| 1 | Межі напруги | верхня 220–280 В нижня 120–210 В |
| 2 | Час відключення під час перевищення | не більше 0,05 с |
| 3 | Час відключення під час зниження | не більше 1,2 с |
| 4 | Номінальний струм навантаження | 50 А (max струм 60 А протягом 10 хвилин) |
| 5 | Номінальна потужність навантаження | 11 000 ВА |
| 6 | Напруга живлення | не менше 100 В не більше 400 В |
| 7 | Маса | 0,21 кг ±10 % |
| 8 | Габаритні розміри | 70 × 85 × 53 мм |
| 9 | Підключення | не більше 16 мм ² |
| 10 | Кіл-стъ ком-цій під навант., не менш | 10 000 циклів |
| 11 | Кіл-стъ ком-цій без навант., не менш | 100 000 циклів |
| 12 | Ступінь захисту за ДСТ 14254 | IP20 |

Комплект постачання

| | |
|------------------------------|-------|
| ZUBR D50t | 1 шт. |
| Гарантійні свідоцтво і талон | 1 шт. |
| Техпаспорт, інструкція | 1 шт. |
| Пакувальна коробка | 1 шт. |

Схема підключення



Схема 1. Спрощена внутрішня схема и схема підключення

Встановлення

Пристрій призначений для встановлення всередині приміщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці встановлення повинен бути мінімальним. При встановленні у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні пристрій повинен бути розташований в оболонці зі ступенем захисту не нижче IP55 за ДСТ 14254 (частковий захист від пилу та захист від бризку у будь-якому напрямку).

Температура навколошнього середовища під час монтажу повинна бути в межах –5...+45 °C.

Пристрій монтується у спеціальній шафі, яка дозволяє здійснювати зручний монтаж та експлуатацію. Шафа повинна бути обладнана стандартною монтажною рейкою шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій займає в ширину три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знаходитись в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги. Пристрій монтується та підключается після встановлення та перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання та перевищення потужності в ланцюгу навантаження обов'язково необхідно встановити перед пристроєм автоматичний вимикач (АВ). Автоматичний вимикач встановлюється у розрив фазного дроту, як це показано на схемі 2. Він повинен бути розшукованим на 50 А.

Для захисту людини від ураження електричним струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного вимкнення).

Для підключення пристрою треба:

- закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);
- підвести дроти;
- виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

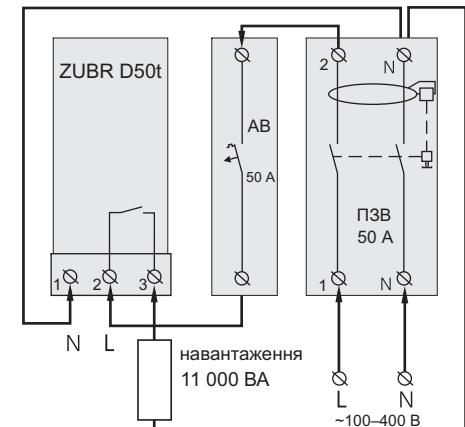


Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не більше 16 мм². Для зменшення механічного навантаження на клеми бажано використовувати м'який дріт, наприклад, дріт типу ПВЗ. Зачистити кінці дротів 10 ±0,5 мм. Якщо кінець буде довший, він може стати причиною короткого замикання, а якщо більш короткий — причиною ненадійного з'єднання. Використовуйте кабельні наконечники. Відкрутіть гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту в клему. Затягніть клему з моментом 2,4 Н·м. Слабке затягування може привести до слабкого контакту та перегріву клем і дротів, а перетяжка — до пошкодження клем і дротів. Дроти затягуються в клемах за допомогою викрутки з шириною жала не більше 6 мм. Викрутка з жalom шириною більше 6 мм може нанести механічні пошкодження клемам. Це може привести до втрачення права на гарантійне обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше від нормального струму, зазначеного в паспорті. Якщо струм перевищує це значення, то навантаження необхідно підключити через контактор (магнітний пускат, силове реле), який розрахований на даний струм.

Переріз дротів проводки, до якої підключаеться ZUBR, повинен відповісти величині електричного струму, який споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного центру за телефоном, вказаним нижче.



Експлуатація



При включені пристрій відразу починає відображати значення напруги мережі. Якщо напруга знаходитьться в допустимих межах, включається навантаження і починає світитися зелений світлодіод. Якщо напруга мережі перевищує верхню межу або нижче за нижню межу, тоді напруга на навантаження не подається.

Верхня та нижня межі (завод. налаштув.)

242 В / 198 В

Для перегляду та зміни верхньої межі натисніть на кнопку «+», нижньої межі — «-». У цьому стані кнопками «+» і «-» можна змінити обрану межу. Через 3 с після останнього натискання кнопок, ZUBR повернеться до індикації напруги мережі.

Перегляд останньої аварійної напруги

Короткочасне натискання середньої кнопки дозволяє переглянути значення напруги, в результаті якого прилад відключив навантаження. Значення зберігається в незалежності пам'яті.

Час затримки включення навантаження (завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натискання середньої кнопки відобразить на індикаторі «ton». При відпусканні мерехтливе значення часу затримки включення навантаження можна змінити кнопками «+» або «-». Час затримки можна міняти від 3 до 600 с, крок зміни 3 с. Через 3 с відбувається повернення до індикації напруги мережі.

Зворотній відлік завжди буде супроводжуватися бліманням крапки у крайньому правому розряді індикатора при встановленому значенні 3 с та більше 100 с, а при часі, що залишився, менше 100 с на індикаторі буде відображатися зворотний відлік в секундах до включення навантаження.

Якщо встановлений час затримки більше 3 с, то при короткочасному стрибку напруги перед



зворотним відліком на 1,5 с індикатор виведе максимальну напругу, потім на 1,5 с поточну напругу і зворотній відлік.

Для захисту холодильної техніки, де пристрій компресор, рекомендується встановити затримку включення навантаження 2-3 хв. Це дозволить збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с відбувається скидання часу затримки включення навантаження і перевантараження пристрою.

Моделі часу відключення при виході напруги за межі (завод. налаштув. «off»)



Натискання на середню кнопку більше 3 с приводить до відображення на індикаторі «Pro». При відпусканні блимаюче значення можна змінювати кнопками «+» або «-» на: звичайне — «off» або професійне — «on» (див. таблицу №1).

Таблиця №1. Моделі часу відключення при виході напруги за межі

| Модель | Межа | Межа напруг, В | Час відключення, с |
|---|--------|----------------|--------------------|
| Звичайна Pro off (за умовчанням) | Верхня | 220–280 | 0,04 |
| | Нижня | 120–210 | 1 |
| | | менше 120 | 0,04 |
| Професійна Pro on | Верхня | більше 264 | 0,04 |
| | | 220–264 | 0,5 |
| | | 176–210 | 10 |
| | Нижня | 164–176 | 0,5 |
| | | менше 164 | 0,04 |

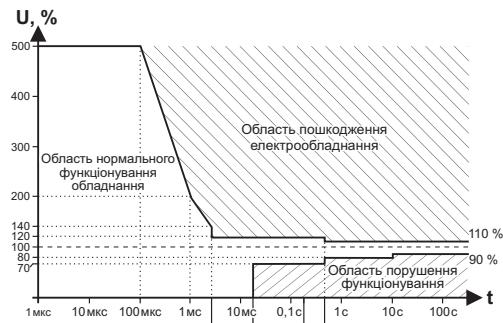


Рис. 1. Крива роботи електрообладнання ITIC (CBEMA), (http://www.home.agilent.com/upload/cmc_upload/All/1.pdf?&cc=UA&lc=eng)

Професійна модель не вимикає навантаження при безпечних за величиною і тривалості відхиленнях напруги. Іншими словами, при безпечних стрибках для звичайної побутової техніки, ZUBR не буде вимикати напругу.

За основу взята крива «ITIC (CBEMA) Curve» (див. рис. 1).

Поправка показань індикатора (юстування) (завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показники ZUBRa і вашого зразкового приладу розходяться, то значення показань можна відкоригувати. Для цього необхідно увійти до меню поправки, затиснувши середню кнопку впродовж 10 с до появи на індикаторі «Pop». Відпустивши кнопку, ви побачите мерехтливе значення поправки, яке можна змінювати кнопками «+» для збільшення або «-» для зменшення значення.

Діапазон зміни відповідає ±20 В. Через 3 с після останнього натиснення відбувається повернення до індикації напруги зі встановленою поправкою.

Комутиція навантаження при переході синусоїди через нуль

Для зменшення іскріння контактів реле і збільшення їх терміну служби здійснюється комутація навантаження максимально близько до моменту переходу синусоїди напруги через нуль.

Можливі невеликі відхилення від переходу через нуль, пов'язані з різним часом відключення у різних зразків реле.

Захист від внутрішнього перегріву

Зубр D50t оснащений захистом від внутрішнього перегріву. У випадку, якщо температура всередині корпусу перевищить 80 °C, відбудеться аварійне відключення навантаження. На індикаторі буде висвічуватися «PRG» до тих пір, поки не буде натиснута одна з кнопок для розблокування пристрію. Пристрій розблокується в тому випадку, якщо температура всередині корпусу знизиться до 60 °C.

При обриві або короткому замиканні датчика температури, прилад продовжує працювати у звичайному режимі, але кожні 4 секунди з'являється напис «Err» на 0,5 с, який означає проблему з датчиком. У цьому випадку контроль за внутрішнім перегрівом здійснюватися не буде.



Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки, реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНІ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

При включені ані індикатор, ані світлодіод не світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатись у наявності напруги живлення.

Після включення на індикаторі нормальний рівень напруги, а навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання. В інших випадках звертайтесь у Сервісний центр.

Заходи безпеки

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій, уважно прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись кваліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням (відключенням) пристрою відключіть напругу живлення, а також дійті відповідно до «Правил улаштування електроустановок».

Вимкніть, вимикати та налаштовувати пристрій необхідно сумісною руками.

Не вимкніть пристрій у мережу в розібраному вигляді.

Не допускайте потрапляння рідини або водогін на пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур (вище 40 °C або нижче -5 °C) і підвищеної вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів таких, як бензін і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроям, це небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що безпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних засобів (залізничним, морським, авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці пристроя.

ВИРОБНИК: DS Electronics www.zubr.ua support@zubr.ua
04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3
тел.: +38 (044) 485-15-01, (050) 450-30-15, (067) 328-09-88